


## Инструкция по установке подголовников на заднее сиденье автомобиля Шевроле Нива.

Комплектация: 1. Подголовники - 2шт., 2. Кронштейн подголовника - 2 шт., 3. Саморезы - 8 шт., 4. Держатель обивки низ - 4шт. 5. Держатель обивки верх - 4шт., 6. Пистоны крепления обивки двойные - 2шт., 7. Сверло 0 3,2 мм. - 1шт.

Для установки подголовников Вам потребуется дрель, автомобильная отвёртка (крест, прямая), нож.



Для удобства работы рекомендуем снять спинки заднего сиденья. Вывернув саморезы и достав двойные пистоны, снимаем пластмассовую накладку. Снимаем держатель вместе с обивкой сиденья верхней и боковых частей. Устанавливаем кронштейн согласно рис. 1

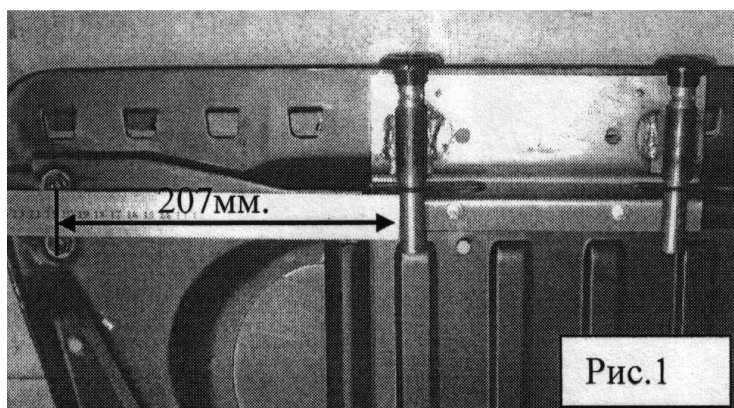

На расстоянии 207 мм от центра болтов крепления замка спинки до трубки кронштейна подголовника. Сверлим отверстия под саморезы. Рекомендуем в первое отверстие сразу завернуть саморез для фиксации кронштейна. Два самореза заворачиваются в трубу каркаса и два самореза заворачиваются с тыльной стороны сиденья.

Устанавливаем большую деталь держателя обивки на трубки кронштейна.

На пенополиуретановом наполнителе аккуратно согласно рис.2 вырезаем места для направляющих и кронштейна подголовника глубиной 3 см. Необходимо обеспечить свободное перемещение направляющих подголовника рис. 2. В верхней части пены вырезаем отверстия согласно рис.3.

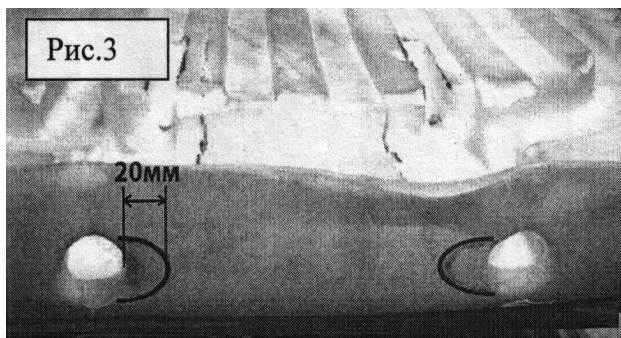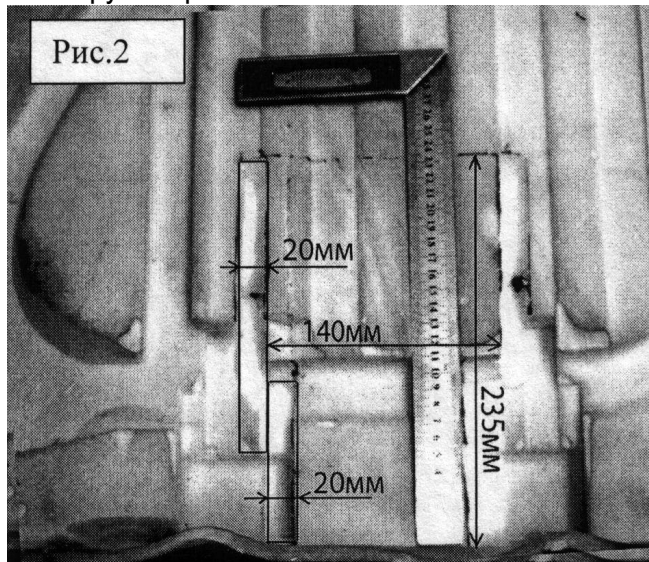

Собираем сиденье в обратной последовательности.

Делаем небольшие крестообразные надрезы обивки сиденья по центру держателя обивки сиденья и устанавливаем верхнюю часть держателя.

Вставляем подголовник.

Подробную инструкцию можно посмотреть на [www.alamar.ru](http://www.alamar.ru)