Инструкция по установке подголовников на заднее сиденье автомобиля ВАЗ 1117,18,19.


Комплектация: 1. Подголовники - 2шт., 2. Кронштейн подголовника на меньшую спинку -1 шт., 3. Кронштейн подголовника на большую спинку -1 шт., 4. Саморезы - 8 шт., 5. Держатель обивки низ - 4шт. 6. Держатель обивки верх - 4шт., 7. Пистоны крепления обивки двойные укороченные - 2шт., 8. Пистон крепления обивки одинарный укороченный - 2шт., 9. Пистон крепления обивки одинарный - 4шт., 10. Сверло 0 3,2 мм. - 1шт.

Для установки подголовников Вам потребуется дрель, автомобильная отвёртка (крест,прямая), нож.

Для удобства работы рекомендуем снять спинки заднего сиденья.

Снимаем ручку откидывания спинки заднего сиденья и декоративную накладку под ней. Вывернув саморез и достав двойные пистоны, снимаем пластмассовую накладку. Удаляем пистоны крепления задней обивки сиденья. Снимаем держатель вместе с обивкой сиденья верхней и боковых частей.

Устанавливаем кронштейн согласно рис.1

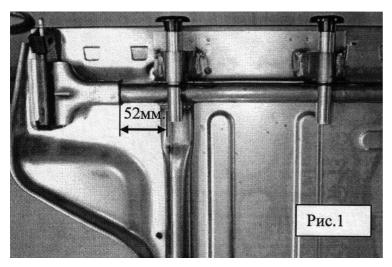


На расстоянии 52 мм от усилителя каркаса сиденья до направляющей трубки кронштейна подголовника сверлим отверстия под саморезы. Рекомендуем в первое отверстие сразу завернуть саморез для фиксации кронштейна. Два самореза заворачиваются в трубу каркаса и два самореза заворачиваются с тыльной стороны сиденья.


Устанавливаем большую деталь держателя обивки на трубки кронштейна.

На пенополиуретановом наполнителе аккуратно вырезаем места

для направляющих подголовника длиной 14 см. и глубиной 3-3,5см. Необходимо обеспечить свободное перемещение направляющих подголовника рис.2

Собираем сиденье в обратной последовательности. Используя укороченные пистоны согласно рис.3

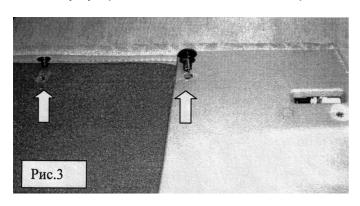

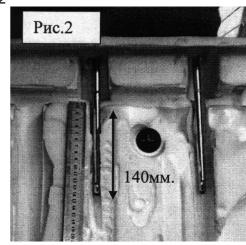

Делаем небольшие крестообразные надрезы обивки сиденья по центру держателя обивки сиденья и устанавливаем верхнюю часть держателя. Вставляем подголовник. Подробную инструкцию можно посмотреть на сайте www.alamar.ru