

Инструкция по установке


подлокотника переднего (среднего) для автомобиля ВАЗ - 1117 1118 1119 «Калина»



Подлокотник передний (средний) устанавливается на сиденье водителя, на нижнюю часть кронштейна спинки сиденья. В процессе установки Вам потребуется отвертка «крестовая», шестигранный ключ на «8».

Для установки необходимо снять облицовку внутренней стороны сиденья водителя. Отвести назад сиденье и вывернуть задний болт кронштейна спинки. Завести кронштейн подлокотника штифтом в отверстие на кронштейне спинки и совместив отверстие на кронштейне подлокотника с отверстием в кронштейне спинки сиденья завернуть болт на место. Затяжка болта производится моментом указанным в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Далее устанавливается декоративная накладка сиденья водителя из комплекта поставки подлокотника (Люкс) или дорабатывается существующая накладка согласно прилагаемого шаблона и инструкции (для комплектов без доработанной накладки Стандарт).

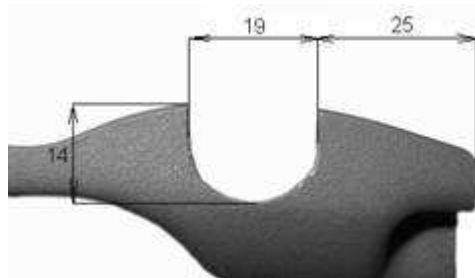

Доработка декоративной накладки позволит установить её на место после установки подлокотника. Для доработки необходимо перенести размеры на крышку согласно чертежа и используя нож и (или) круглый напильник сделав вырез. С внутренней стороны крышки необходимо удалить ребра жесткости ниже сделанного паза, срезав их вровень с углублением винта крепления крышки. Указанные доработки позволяют поставить крышку на место используя штатные винты.