


ИНСТРУКЦИЯ по установке подлокотника переднего (центрального)
для автомобиля Volkswagen Polo .

1. Для установки подлокотника необходимо поднять водительское сиденье в верхнее положение и отодвинуть максимально назад .
2. Открутить винт (торкс T20) на тыльной стороне пластиковой накладки

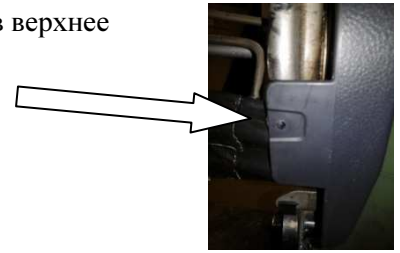

3. Снять пластиковую накладку, сжав пальцами фиксатор в передней части накладки
4. Установить подлокотник как показано на рисунке 1 (наружная сторона) при наличии в отверстии «А» упорного штифта для установки используется штатная гайка, при отсутствии штифта используется закладной болт М6 , как показано на рисунке 2 (внутренняя сторона), во второе отверстие кронштейна устанавливается а закладная с болтом М8 (закладные заводятся снизу, имеется визуальный контроль сверху без снятия обивки)

Рис 1

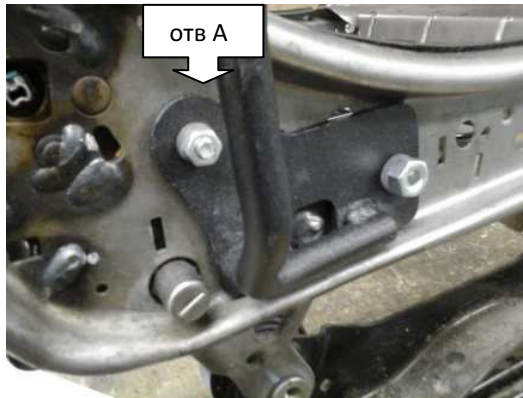


Рис 2



5. Для доработки пластмассовой накладки положите её на эскиз, разметьте по внутренней стороне маркером и аккуратно вырежьте пластмассу канцелярским ножом, МАСШТАБ 1:1

