


### **Инструкция для установки подлокотника**

по установке подлокотника переднего (среднего) для автомобиля Рено логан (Renault Logan)

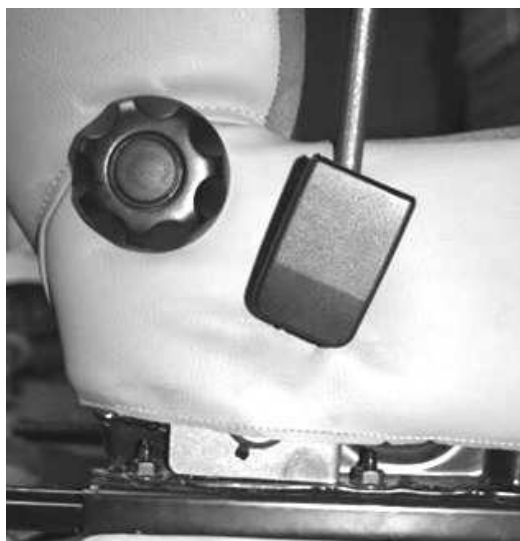

1. Отодвинуть сиденье водителя до упора назад. Снять замок ремня безопасности водительского сиденья.
2. В чехле подушки сиденья увеличить прорезь на 1-1,5 см.
3. Прodef кронштейн и замок ремня совместить отверстия и завернуть штатный болт оставив одну пружинную шайбу.
4. Затянуть болт ремня безопасности.
5. В процессе эксплуатации, если подлокотник не достаточно чётко фиксируется в поднятом положении, необходимо ключом на "10" через прорезь в чехле подлокотника, подтянуть болт М6х50 крепления подушки к кронштейну, с моментом 1,5кг/м.

**При установке в комплектации Престиж с удлиненным средним тоннелем, для удобства доступа к винту крепления замка ремня безопасности необходимо выкрутить задний винт крепления тоннеля к полу который находится под заглушкой в торце тоннеля, поднять рычаг ручника максимально вверх и приподнять заднюю часть тоннеля.**